

# Chromebookをご家庭の無線LANルータに接続する方法

Chromebookは無線LANルータ(Wi-Fiアクセスポイント)に接続することで学校外でもログインし、インターネットを利用することができます。本マニュアルではご家庭の無線LANルータにChromebookを接続する方法をご説明致します。


## 【1.事前準備】

以下のものをご用意下さい。


- ①Chromebook本体
- ②電源ケーブル・ACアダプタ
- ③ご家庭の無線LANルータ



①Chromebook本体

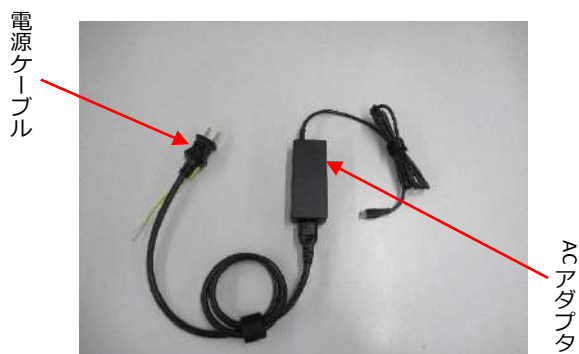

②電源ケーブル・ACアダプタ

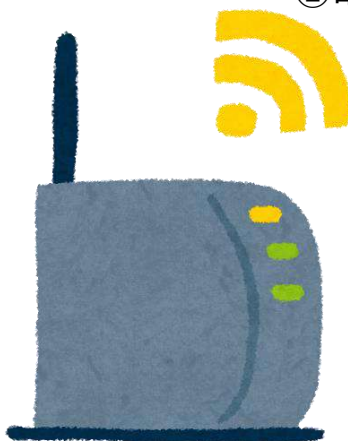

③ご家庭の無線LANルータ  
(形はメーカー・製品によって異なります)

## 【2.起動までの流れ】

Chromebook本体をご用意下さい。通常Chromebookは開くと自動で起動しますが、起動しない場合は本体右側にある電源ボタン(図2-3)を押してください。



図2-1 閉じた状態



図2-2 開いた状態



図2-3 電源ボタンの位置

### 【3.電源投入直後の動作】

#### 正常に起動した場合

正常に起動した場合、  
(図3-1)の画面が表示されたのち(図3-2)の画面が表示されます。



図3-1



図3-2

#### 起動しない場合

起動しない場合Chromebookの充電がない可能性がございます。  
画面に赤い電池アイコン(図3-3)が表示される場合や、黒画面のまま起動しない(図3-4)場合は、ACアダプタを本体右側の挿し口に挿して充電を行ってください。(図3-5)



図3-3  
画面に赤い電池アイコン



図3-4  
起動しない



図3-5 ACアダプタ挿し口  
(電源ボタンの横)に挿してください

## 【4.SSIDの選択画面】

起動完了後(図4-1)の画面が表示されましたら、ご家庭の無線LANルータのSSID(※)と同じ表記のものを選択して下さい。


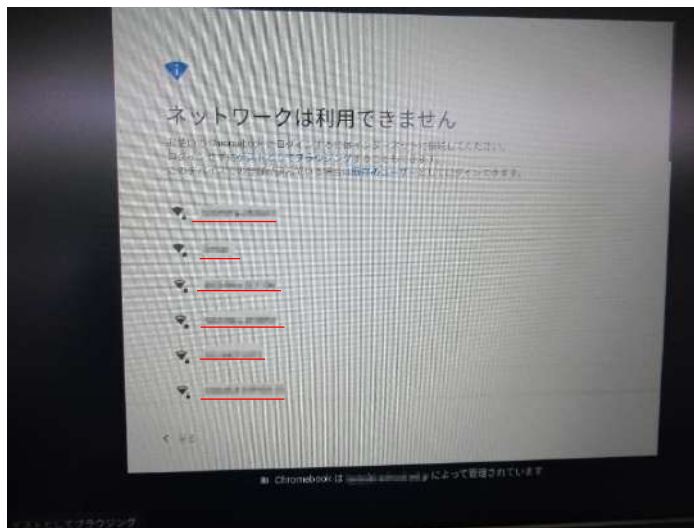


図4-1 SSID選択画面(下線赤部分=SSID)

### ※ SSID

Wi-Fiの電波の名前です。**無線ルータの側面や底面にパスワード** (WPA-KEY、WEP-KEY、暗号化キー、プライマリキー、セキュリティキー、ネットワークキーのような表記の場合もございます)**とともに記載されている場合が多いです。**  
見つからない場合はご利用の無線LANルータのメーカーにご確認ください。

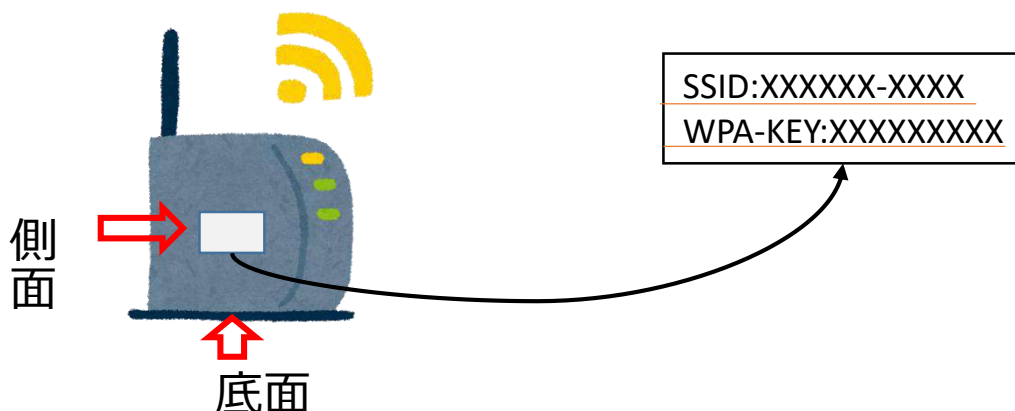

## ○SSID選択画面(図4-1)にご利用の無線LANルータの SSIDが表示され選択できた場合

Wi-Fiネットワークへの接続というポップアップが表示されるので、(図4-2)画面中央部付近のパスワードにご利用の無線LANルータのパスワード(パスワードの記載場所は前頁※SSIDをご参照ください)を入力したのち、ポップアップ右下の”接続”ボタンを押し接続してください。

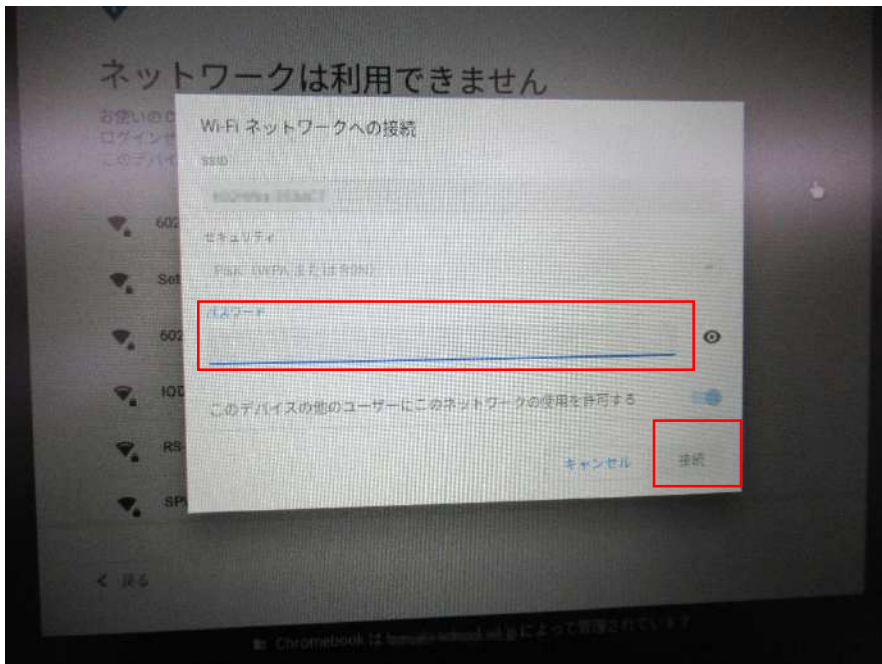


図4-2Wi-Fiネットワークへの接続

## ×SSID選択画面(図4-1)にご利用の無線LANルータの SSIDが表示されない場合

- ① 無線LANルータの電源が入っているかご確認ください。
- ② ご利用の無線LANルータの説明書をご覧ください、記載の接続方法をご確認ください。
- ③ 解決しない場合、ご利用の無線LANルータのメーカーにご確認ください。



## 【5.ログイン】

(**図4-2**) でパスワードを入力し接続を押すと、「Chromebook」へのログイン (**図5-1**) 画面が表示されます。メールアドレスを入力していただき、「次へ」を押していただくと、続けてパスワードを入力 (**図5-2**) 画面が表示されるので、パスワードを入力し「次へ」を押してください。その後自動で画面が遷移しログインが完了します。 (**次頁 図5-3**)

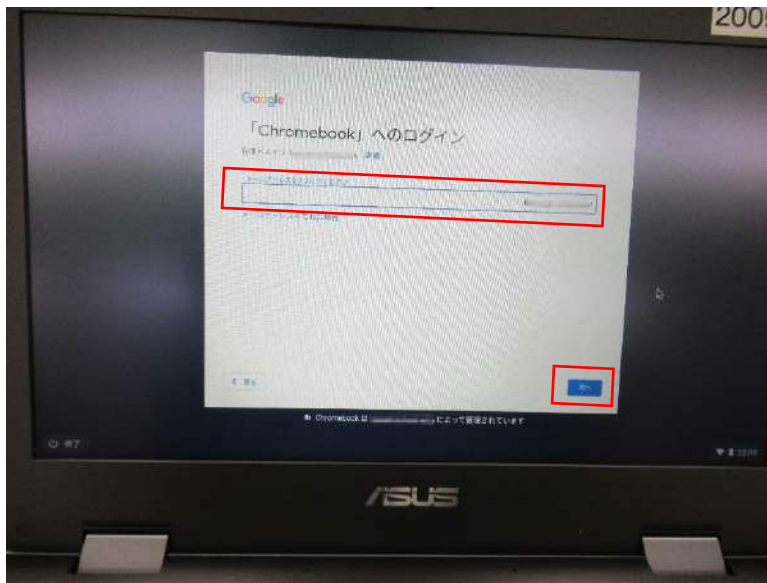


図5-1 メールアドレスを入力してください



図5-2 パスワードを入力




図5-3 ログイン完了後の画面  
(入れているアプリや設定している背景によって表示は異なります)

**以上、Chromebookをご家庭の無線LANルータに  
接続する方法のご説明でした。**

# ワンポイントアドバイス

【ログイン後に違う無線LANルータへ接続先を変える方法】

①Chromebookを起動しログインした後からでも無線LANルータの接続先を選択することができます。画面右下のステータス領域内の扇マーク（**図T1-1**）を選択してください。

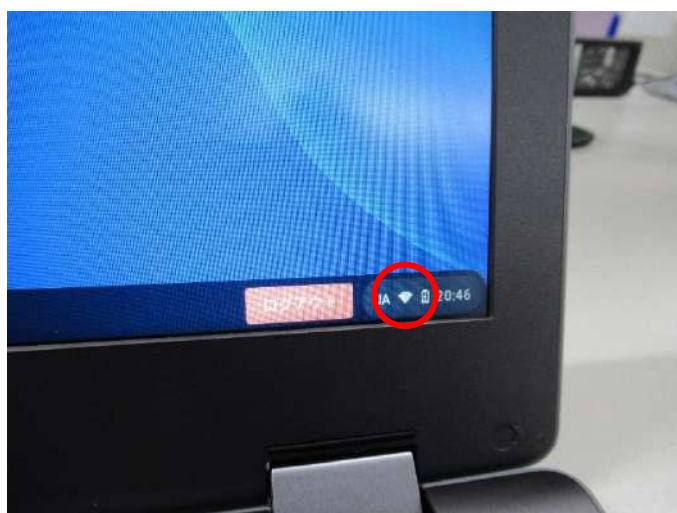

図T1-1 画面右下の扇マークアイコン

②ステータス領域が表示されます。領域内左上の扇マークアイコン（**図T1-2**）のSSID名の部分を選択してください。



図T1-2ステータス領域内左上の扇マークアイコン




③接続候補先のSSID一覧（**図T1-3**）が表示されます。新たに接続したいSSIDを選択して下さい。



図T1-3 接続候補先のSSID一覧

④SSIDを選択すると、**マニュアル内5ページ目 (図4-2)**同様にWi-Fiネットワークへの接続画面（**図T1-4**）が表示されます。パスワードを入力したのち、ポップアップ右下の”接続”ボタンを押し接続してください。

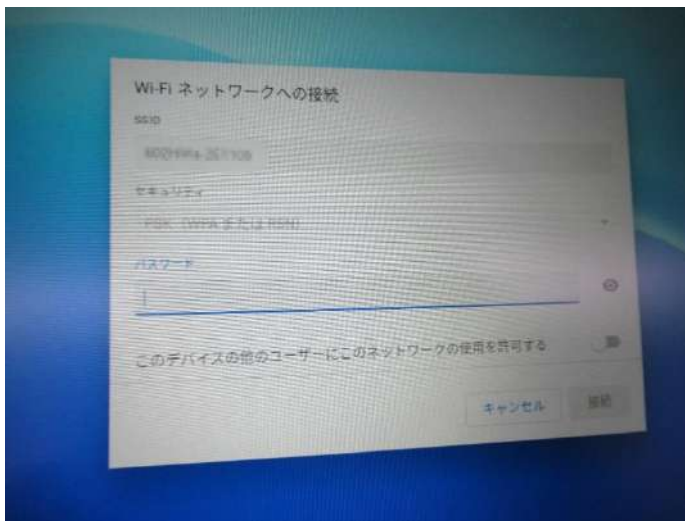

図T1-4 Wi-Fiネットワークへの接続画面

### 【一度接続した無線LANルータへの再接続について】

Chromebookは基本的に一度接続したことのある無線LANルータを認識すると、次回起動時その無線LANルータに対して自動で接続します。そのため無線LANルータのSSID・パスワードを入力する必要はなく、電源投入後**マニュアル内6ページ目（図5-1）**の状態まで自動で遷移します。

### 【スマートフォンのテザリング機能で接続する】

無線LANルータがご家庭に無い場合、スマートフォンのテザリング機能でもChromebookをインターネットに接続させることができます。

ご利用のスマートフォンの機種によって方法が異なりますので、詳しくはご利用のスマートフォンのメーカーにご確認下さい。